


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для последующих справок.

Общие данные

Питание: постоянный ток 3 В (1,5 В x 2 элемента типоразмера AA) и постоянный ток 1,5 В (1,5 В x 1 элемент типоразмера AAA).

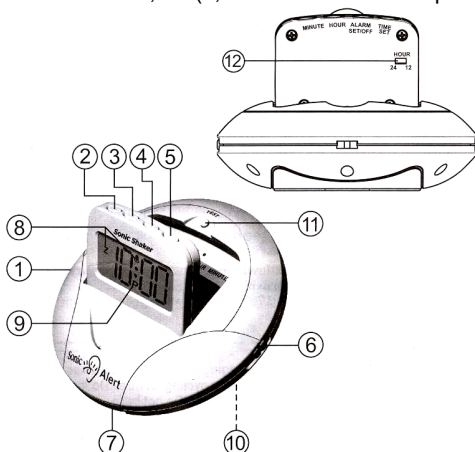

- 1 Переключатель сигнала будильника *Вкл/Выкл*
- 2 Установка времени
- 3 Установка времени сигнала
- 4 Часы
- 5 Минуты
- 6 Переключатель режима будильника
- 7 Кнопка отсрочки сигнала и подсветки
- 8 Индикатор будильника
- 9 Индикатор PM
- 10 Крышка отсека питания
- 11 Кнопка проверки
- 12 Переключатель формата времени

1 КАК УСТАНОВИТЬ БАТАРЕЙКИ

- 1.1 Снимите крышку отсека питания (10), вставьте одну батарейку AAA для часов и вставьте 2 батарейки AA для вибрационного и звукового сигнала будильника.
- 1.2 При установке батареек, пожалуйста, соблюдайте правильную полярность, указанное внутри отсека питания.

2 КОГДА НУЖНО ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ

- 2.1 Когда экран ЖК становится тусклым, пришло время заменить батарейку AAA.
- 2.2 Когда качество звукового сигнала становится плохим, или снижается громкость, или вибратор начинает работать очень медленно, это обычно является сигналом о разряде батареек. Замените разрядившиеся батарейки, чтобы избежать возможной утечки.

3 ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 Если часы не используются в течение длительного времени, удалите все батарейки, чтобы избежать возможной утечки.
- 3.2 Если вы путешествуете с этими часами, рекомендуется удалить батарейки для сигнала будильника (2 батарейки AA), чтобы избежать разряда батареек из-за случайно нажатой кнопки подсветки во время путешествия.

Установка времени на часах и будильнике

4 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НА ЧАСАХ

- 4.1 Нажмите и удерживайте кнопку Установка времени (2), после этого нажимайте кнопку Часы (4) до тех пор, пока на дисплее не отобразится правильное показание часов. Не забудьте установить нужный формат времени AM или PM. Когда установлен формат PM, на дисплее появится индикатор "P" (9).
- 4.2 Нажмите и удерживайте кнопку Установка времени (2), после этого нажимайте кнопку Минуты (5) до тех пор, пока на дисплее не отобразится правильное время.
- 4.3 Используйте переключатель формата времени (12), чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат.

5 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СИГНАЛА

- 5.1 Нажмите и удерживайте кнопку Установка времени сигнала (3), после этого нажимайте кнопку Часы (4) до тех пор, пока на дисплее не отобразится правильное показание часов. Не забудьте установить нужный формат времени *AM* или *PM*. Когда установлен формат *PM*, на дисплее появится индикатор "P" (9).
- 5.2 Нажмите и удерживайте кнопку Установка времени сигнала (3), после этого нажимайте кнопку Минуты (5) до тех пор, пока на дисплее не отобразится правильное время.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУДИЛЬНИКА

- 6 Установите время сигнала, как указано в разделе "Установка времени сигнала".
- 6.1 Установите Переключатель сигнала будильника (1) в положение *ON* (*Включено*). Вверху в центре дисплея (8) появится индикатор будильника, обозначающий, что будильник включен. Теперь будильник сработает автоматически в установленное время.
- 6.2 Вы можете выбрать режим будильника для пробуждения, т.е. зуммер, вибратор, или зуммер и вибратор, установив Переключатель режима будильника (6) в нужную позицию.
- 6.3 Когда будильник зазвонит, нажмите кнопку *ALARM OFF* (3), чтобы выключить будильник. Будильник сработает вновь на следующий день в то же время.
- 6.4 Когда будильник зазвонит, нажмите Кнопку отсрочки сигнала *SNOOZE* (7) после звонка. Будильник отключится и сработает вновь примерно через 4 минуты. Вы можете повторять эту процедуру столько раз, сколько пожелаете.
- 6.5 Чтобы окончательно остановить будильник, переведите Переключатель сигнала будильника *Вкл/Выкл* (1) в положение *OFF*.

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

- 7 Чтобы прочесть время на часах в темноте, нажмите и удерживайте кнопку Отсрочки сигнала и подсветки (7).

КНОПКА ПРОВЕРКИ

- 8 Кнопка проверки (11) используется для демонстрации зуммера и вибратора без установки будильника. Для использования кнопки проверки переведите переключатель функций в нужную позицию, т.е. зуммер, вибратор или зуммер/вибратор, и нажмите кнопку проверки, чтобы опробовать зуммер или вибратор.

ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание часов **Sonic Travel Clock SBP100** осуществляет предприятие "Исток Аудио Трейдинг".

Бесплатное гарантийное обслуживание часов осуществляется в течение **одного года** при наличии даты продажи (даты проверки ОТК) и печати торгующей организации в данной инструкции.

Гарантийные обязательства не распространяются на часы:

- с механическими повреждениями;
- носящие следы химического воздействия;
- при нарушении условий эксплуатации часов, изложенных в инструкции.

В этих случаях ремонт производится за счёт покупателя.

Портативные дорожные часы **Sonic Travel Clock SBP100** сертифицированы. Декларация о соответствии РОСС FR.AB73.Д03110 от 17.03.2011 г.

Дата проверки _____

Штамп

Дата продажи _____

м.п.

Изготовитель: Жимарк Телеком СА, Парк де'Летуаль 2, улица Галилей 59760 Гранде Санте, Франция
Завод-изготовитель: Катин Интернэшнл Лтд., 7С Гринвуд Корт, Дискавери Бэй, Гон Конг, Китай.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание:

ООО "ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ"

141195, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. 3а.

Телефон: (495)745-15-70, 465-86-68

E-mail: info@istok-audio.com, www.istok-audio.com